


## TIPKE

Slika 4. Pregled tipki

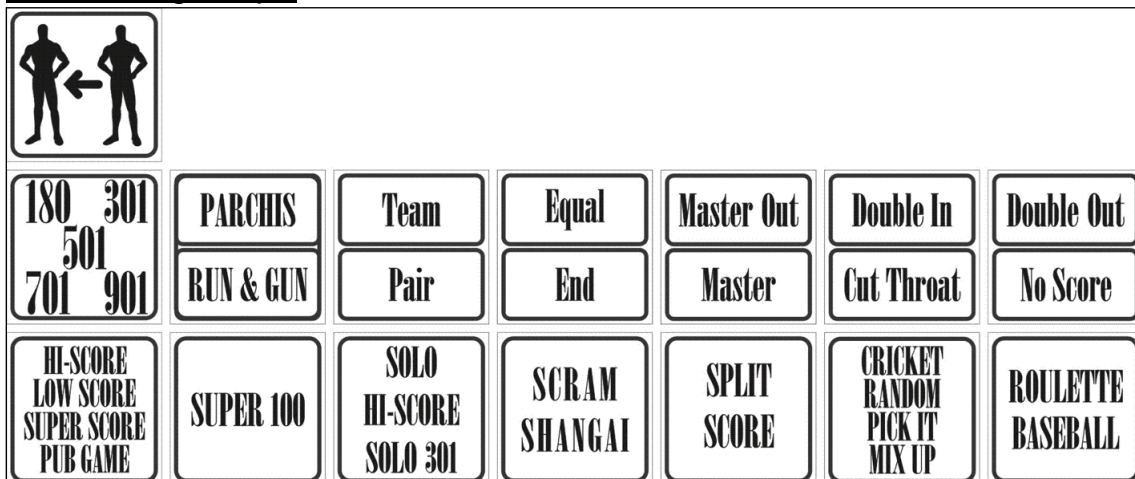

## PREBACIVANJE KRUGA

U slučaju da igrač treba preskočiti rundu tipku Players treba držati 3 sekunde i onda pustiti.

## PONIŠTAVANJE IGRE

U slučaju da želite prekinuti igru, trebate u donjem redu tipki istovremeno pritisnuti prve dvije tipke i zadnju, a to su Hi Score/LowScore/SuperScore/Pub Game i Super 100 sa tipkom sa tipkom Roulette/Baseball dok svijetli zelena lampica za wbacanje.

## POVRAT STRELICE

Možete vratiti prvu strelicu kod svakog bacanja istovremenim pritiskom na tipke Hi Score/LowScore/SuperScore/Pub Game i Scram/Shangai, najčešće u slučaju da igrač koji je bacio prilikom uzimanja svojih strelica prebaci rundu te uzme greškom strelicu slijedećem igraču.

**PAŽNJA:** U ladici se nalazi sigurnosni vijak. Vijak se mora zašarafiti između postolja i gornjeg dijela pikada kroz ladicu s donje strane.

Ako ima potrebe, s donje strane stalka, se nalazi srednja noga koja se okrene za 180 stupnjeva i služi za bolju stabilnost aparata. To se posebno koristi ako je aparat stavljen u slobodan prostor, ako nije do zida.

# X DARTS

[https://xdarts.eu/docs/hr/X\\_DARTS\\_UPUTE.pdf](https://xdarts.eu/docs/hr/X_DARTS_UPUTE.pdf)